

Torblatt mit Schlupftür: Kontaktierung der Schlupftürsicherung am SOMMER-GTA

31.10.2023



Abb.1: Kabelausgang Innenseite links



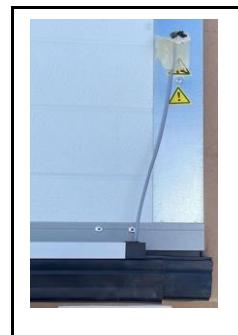


Abb.2: Kabelausgang Innenseite rechts

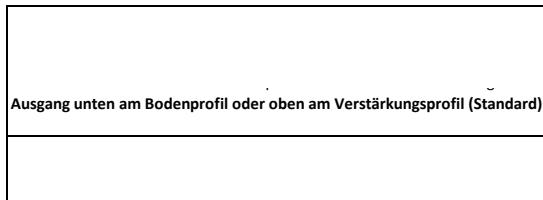

Kabelausgang oben:
(Standard)

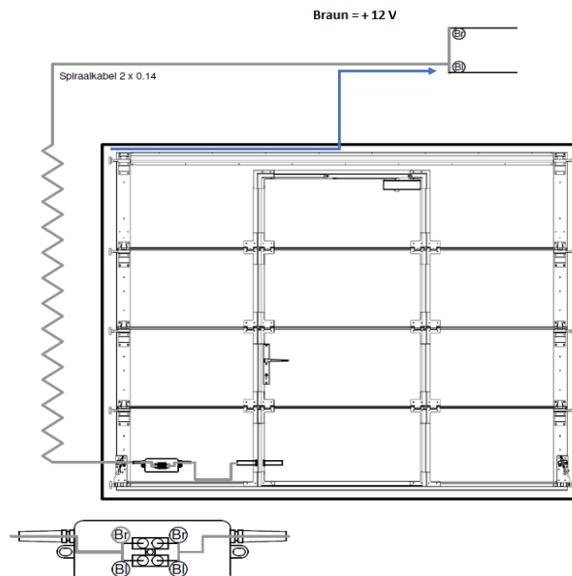

INFORMATION

- Erhält die Steuerung bei geöffneter Schlupftüre einen neuen Befehl, wechseln die LEDs der Antriebsbeleuchtung von Dauerlicht auf Blinken.

10.20 Schlupftürsicherung

Die Schlupftürsicherung verhindert einen Betrieb des Tores mit geöffneter Schlupftüre. Die Schlupftürsicherung von SOMMER erfüllt die Anforderungen von EN 12453: 2017 (Plc). Es darf nur der Schlupftürschalter von SOMMER montiert werden, Artikel-Nr. S11474-0001.

1. Die Schlupftürsicherung muss so montiert werden, dass der Schalter die geöffnete Türe sicher erkennt. Die Schlupftürsicherung nicht an der Bandseite montieren.
2. Die Schlupftürsicherung an der Anschlussklemme am Laufwagen anschließen. Die Kontaktanforderung liegt bei DC 12 V, 10 mA. Der Öffnerkontakt ist potentialfrei.
3. Die Funktion überprüfen.

Anschlussklemme

