
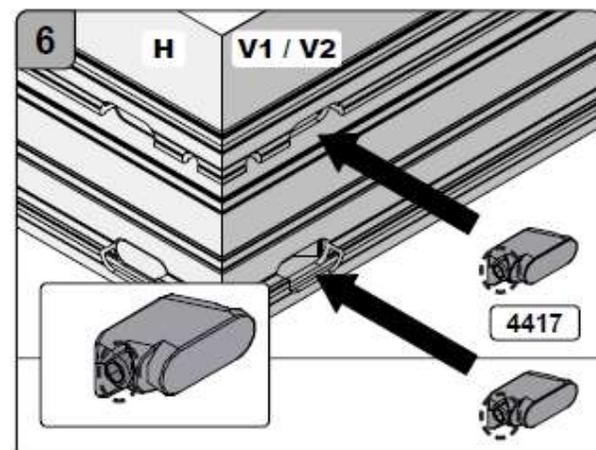



eine saubere, stabile Unterlage

Anschlussprofils mit transparentem Dichtmittel

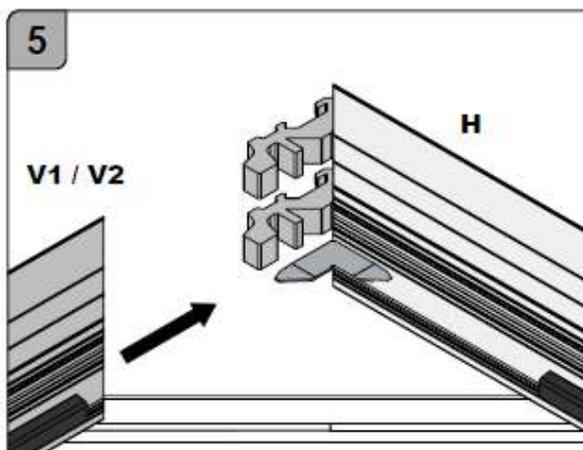


zusammen


dass sie Schraube festsitzt. Der Kopf zeigt zum Profilstoß

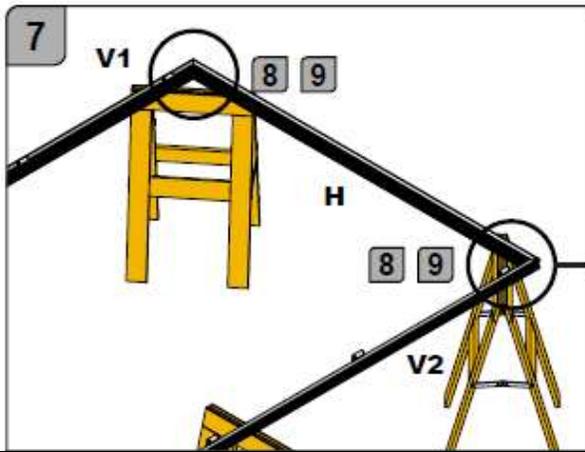


Achten sie auf einen bündigen Sitz am Profilschnittpunkt

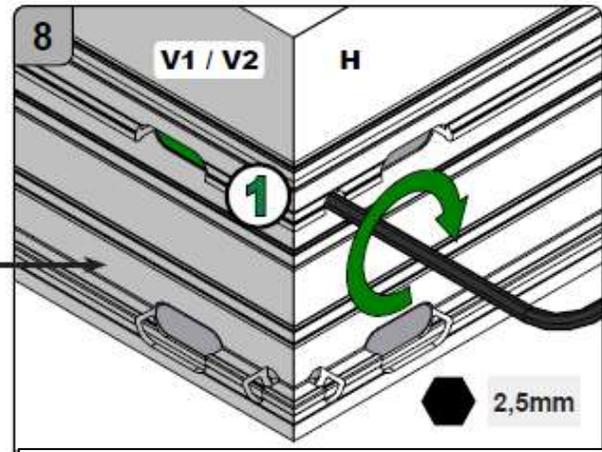


Sichern sie die erste Klemme mit einem Innensechskantschlüssel

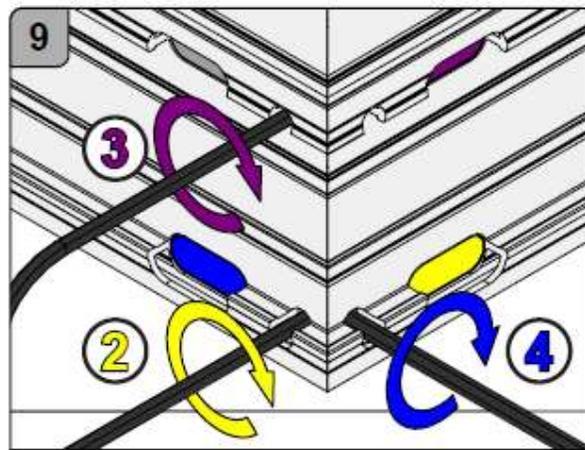


Restliche Klammern sichern. Reihenfolge: 2 > 3 > 4

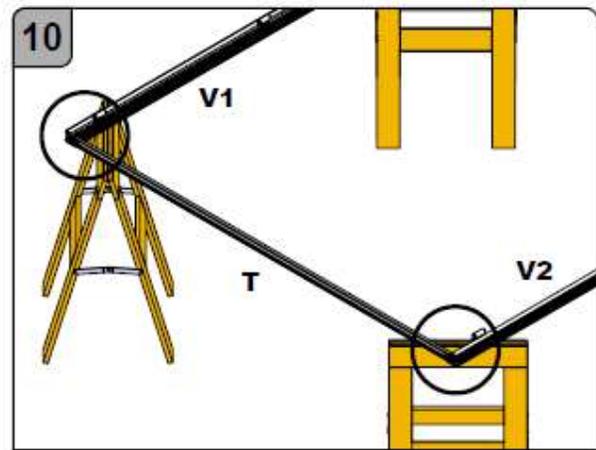


Positionieren sie die Schwelle zwischen den Ständern der Rahmenprofile

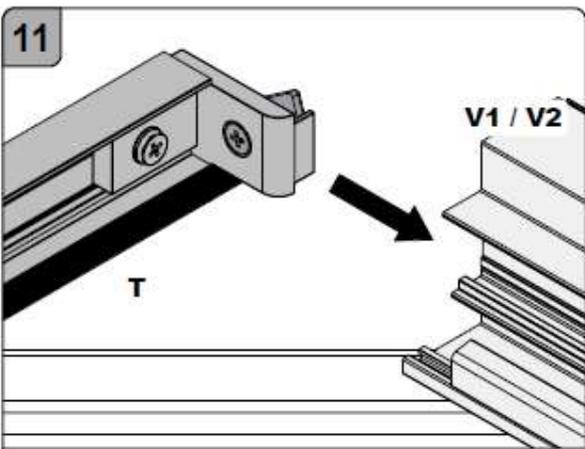


Schlitzschwelle zwischen Rahmenprofile

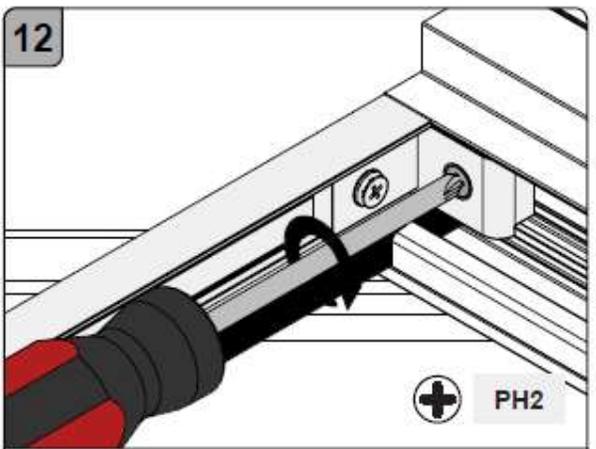


Sichern sie die Schwelle, indem sie die Klemmplatenschrauben festziehen, bis ein Widerstand spürbar ist

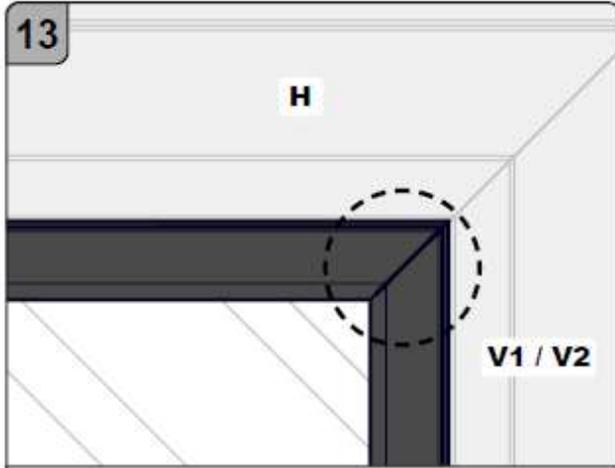

Gewünschte Passform. Siehe oben

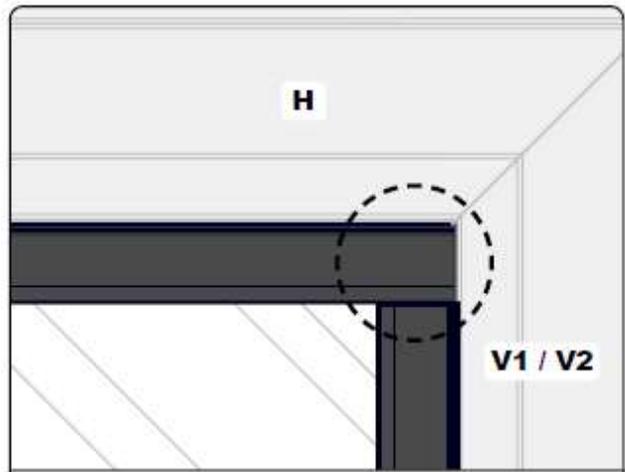

Akzeptable Passform. Siehe oben

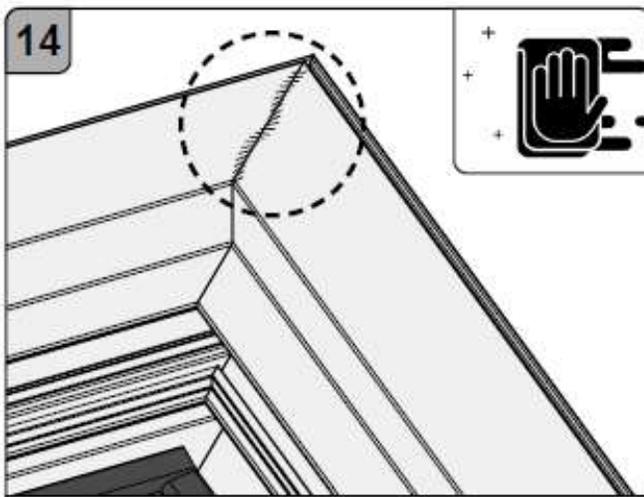

Überschüssigen Kleber/ Dichtstoff
abwischen. Verwenden sie ein weiches
Tuch und lauwarmes Wasser