MYDOOR
DIE PROFIS

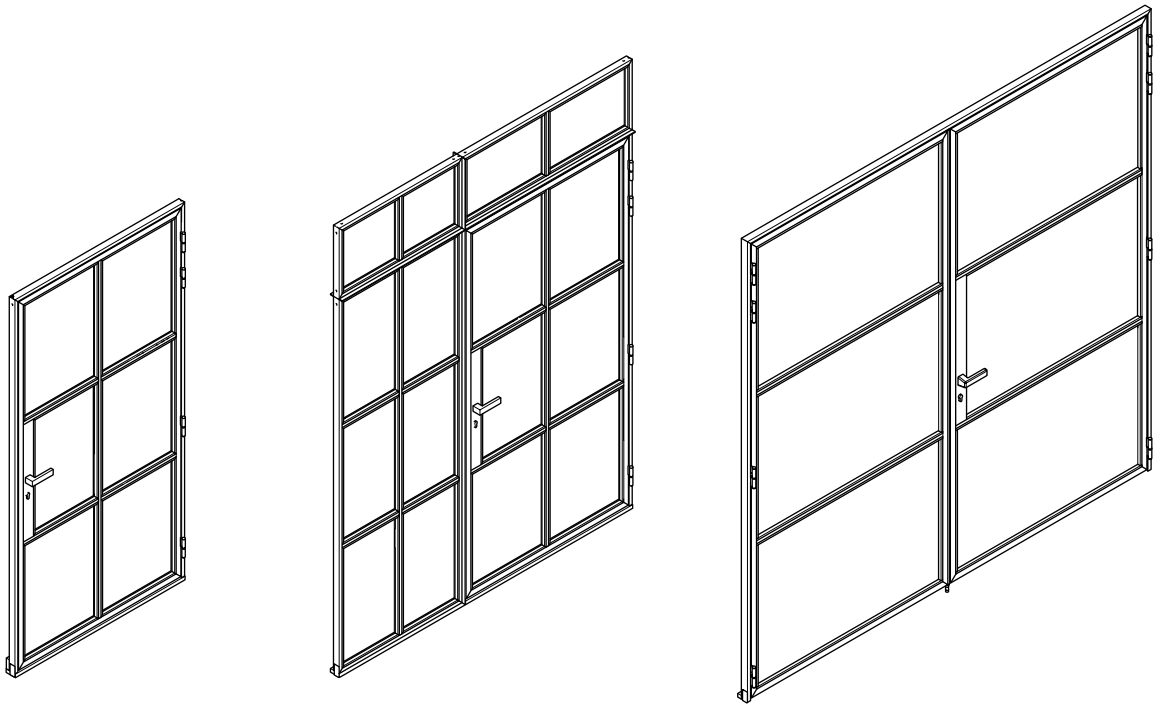

LOFT DE LUXE

de Montage, Betrieb und Wartung

Deutsch 2

..... 9

1. Urheber- und Schutzrechte

Das Urheberrecht dieser Anleitung verbleibt beim Hersteller. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne die schriftliche Genehmigung der GROKE Türen GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Zuwiderhandlungen, die den o. g. Angaben widersprechen, verpflichten zu Schadensersatz.

Alle in dieser Anleitung genannten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller und hiermit anerkannt.

2. Angaben zur Anleitung

Um die Anleitung möglichst allgemein zu fassen, werden nicht alle Varianten und Montagearten beschrieben. Die in dieser Anleitung beschriebene Montage hat Beispielcharakter, die Montage muss den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Diese Anleitung stellt inhaltlich den derzeitigen Zulassungsstand dar.

Werden andere Zubehörbauteile verwendet, die dem Zubehör beigefügten Einbauanweisungen beachten.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Diese Anleitung sorgfältig aufbewahren. Sie ist ein wichtiges Dokument für die Bauakte.
Diese Anleitung steht auch unter www.groke.de zur Verfügung.

Es wird optional lieferbares Zubehör beschrieben. Der tatsächliche Lieferumfang kann hiervon abweichen.

Version der Anleitung: 29. April 2025

3. Erklärung der Hinweise

In dieser Anleitung werden folgende Hinweise verwendet:

GEFAHR
Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu Tod oder schwersten Verletzungen führt.

ACHTUNG
Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Schäden an der Tür führen kann.

HINWEIS
Bezeichnet weiterführende Informationen und nützliche Hinweise.

de

4. Erklärung der Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

Siehe Textteil, Kapitelnummer X.X

Optionales Zubehör. Das Zubehör kann bei Bedarf auch jederzeit bei der GROKE Türen GmbH nachbestellt werden

Benötigtes Werkzeug

Lieferumfang

Zusätzliche Information

1-flügelige Tür



2-flügelige Tür

Festelemente

Seitenteile

Oberlichter

Element Kopplungen

Montagereihenfolge



Tragklötze



Distanzklötze

Verschraubung fest anziehen

de

Korrekte Montage prüfen

Verankerung, abhängig vom Untergrund wählen

Kraft zum Öffnen der Tür

Tür öffnet leichtgängig

Tür öffnet schwergängig

de

5. Sicherheits-hinweise

Bei Missachten dieser Anleitung, der (technischen) Dokumente/ Vorschriften haftet allein der Monteur der Tür für resultierende Schäden. Dies gilt ebenfalls für eigenmächtige Veränderungen und Modifikationen an der Tür und deren Bestandteilen.

LEBENSGEFAHR

Tür oder Türrahmen können während der Montage und beim Transport umfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen!

Den Transport und die Montage mit mindestens 2 Personen durchführen.

➢ Tür und Türrahmen während der kompletten Montage gegen Umfallen sichern.

➢ Die Tür ist für den Transport in einem Holzgestell verpackt. Die verpackte Tür so lagern, dass diese vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Gegebenenfalls die Tür zusätzlich abdecken.

➢ Bei der Lagerung mehrerer Türen nicht aufeinander stapeln.

Zusätzlich zu dieser Anleitung die folgenden (technischen) Dokumente/Vorschriften beachten:

- Nationale Vorschriften zum Unfallschutz,
- Nationale Vorschriften zum Umweltschutz,
- Anerkannte technische Regeln für sicheres Arbeiten.

6. Qualifikation des Personals

Die Montage der Tür darf nur durch ausgebildete Fachkräfte durchgeführt werden.

Dem Personal müssen die in ihrem Land gültigen Unfallverhütungsvorschriften bekannt sein.

Minderjährige oder Personen in der Ausbildung dürfen diese Arbeiten nur unter Aufsicht der Fachkraft durchführen.

7. Montage-vorbereitung

- Die Bauteile werden werkseitig für die Dübelmontage vorgerichtet.
- Sicherstellen, dass die geeignete Verankerung für den gegebenen Untergrund verwendet wird.
- Prüfen, ob Befestigungspunkte mit Leitungen kollidieren. Gegebenenfalls alternative Befestigungspunkte am Rahmen bohren.
- Bei Verwendung von Dübeln die erforderlichen Abstände, die Hinweise und die Verarbeitungsvorschriften des Dübelherstellers einhalten!
- Nur Klebstoffe und Dichtungsmaterial verwenden, das für die Anwendung geeignet ist. Auf Materialverträglichkeit achten. Die Hinweise und Verarbeitungsvorschriften des Herstellers einhalten.

HINWEIS

Für weitere Informationen zur Verankerung der Türe, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

- Vor der Montage alle Transportsicherungen entfernen.
- Vor der Montage prüfen, ob Zubehör an die Tür oder den Türrahmen montiert werden muss.
- Festelemente sind je nach Transportmaß vormontiert oder einzeln beigelegt. Gegebenenfalls Festelemente koppeln (Teile C,D,E).

8. Montage

8.1 Bodensituation beachten

- Beim Einbau der Tür die Bodensituation (Ebenheit, Steigung, höchster Punkt) beachten.

8.2 Türposition ermitteln

- Beim Positionieren der Tür die nötigen Abstände bei den unterschiedlichen Befestigungsarten des Türrahmens beachten.
- Randabstände nach Vorgaben der Dübelhersteller beachten

8.3 Türrahmen befestigen

ACHTUNG

Bei Dübelmontage des Türrahmens kann sich dieser verziehen.

- ➢ Türrahmen an den Befestigungsstellen druckfest unterlegen,
- ➢ Türrahmen an allen Befestigungspunkten gleichmäßig befestigen,
- ➢ Türrahmen fest und sicher verankern, ohne dass sich der Türrahmen verzieht.

- Die Tür mindestens an allen definierten Befestigungspunkten verankern.

8.4 Türflügel einhängen

QUETSCHGEFAHR

Beim Einhängen der Türflügel können die Finger gequetscht werden.

- ➢ Die Montage mit mindestens 2 Personen durchführen,
- ➢ Den Türflügel vorsichtig einhängen und im Quetschbereich zwischen Türflügel und Türrahmen vorsichtig arbeiten.

8.5 Türflügel ausrichten

- Türflügel schließen und so ausrichten, dass der Türflügel am gesamten Türrahmen anliegt und ordnungsgemäß schließt. Ggf. Ausrichtung des Türrahmens korrigieren.

8.6 Türrahmen abdichten

- Bauanschlussfuge zwischen Türrahmen und Mauer ggf. mit dauerelastischem Dichtstoff abdichten.

8.7 Korrekte Montage prüfen

- Verankerung des Türrahmens prüfen.
- Abdichtung zwischen Türrahmen und Mauer prüfen.
- Ausrichtung der Tür prüfen.

8.8 Tür reinigen

- Nach der Montage der Tür Mörtelspritzer, Schaumrückstände und sonstige Verunreinigungen sofort entfernen, siehe Kapitel 10. Reinigung und Pflege und Einlegeblatt “Pflege und Wartung“.

8.9 Verglasung einsetzen

- Verglasung in den Türrahmen einsetzen und nach Vorgabe verklotzen. Verklotzungsrichtlinien beachten!

9. Prüfung und Wartung

- Türbänder sind wartungsfrei.
- Magnetverschluss einstellen, siehe Bildkapitel.
  In der Tür befinden sich Magnetverschlüsse im Profil des Flügels und im Profil des Rahmen.
  Um die Stärke des Magnetverschlusses zu verringern, entfernen Sie einen der Magnete, siehe Bildkapitel.

10. Reinigung und Pflege

Verschmutzung verkürzt die Lebensdauer der Tür. Die Tür regelmäßig und ordnungsgemäß reinigen.
Siehe auch Einlegeblatt “Pflege und Wartung“.

ACHTUNG
Ungeeignete und aggressive Reinigungsmittel können Kabel, Oberflächen und Bauteile beschädigen.

➢ Zur Reinigung der Tür nur geeignete Reinigungsmittel verwenden.

Die Tür nie mit folgenden Reinigungsmitteln reinigen:

- Laugen,
- Säuren,
- Scheuermittel,
- Schaber, Rasierklingen oder Spachteln.

- Warmes Wasser mit einer geringen Dosierung eines milden Kunststoffreinigers mischen. Darin einen sauberen, weichen und nicht flusenden Lappen anfeuchten und die Oberflächen der Tür abwischen.
- Alle Metalloberflächen mit geeigneten Pflegemitteln pflegen.

11. Ersatzteile und Zubehör

Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör der GROKE Türen GmbH verwenden. Für Schäden, die durch fremdes Zubehör oder fremde Ersatzteile entstehen, haftet der Hersteller nicht. Die Gewährleistung erlischt dadurch.

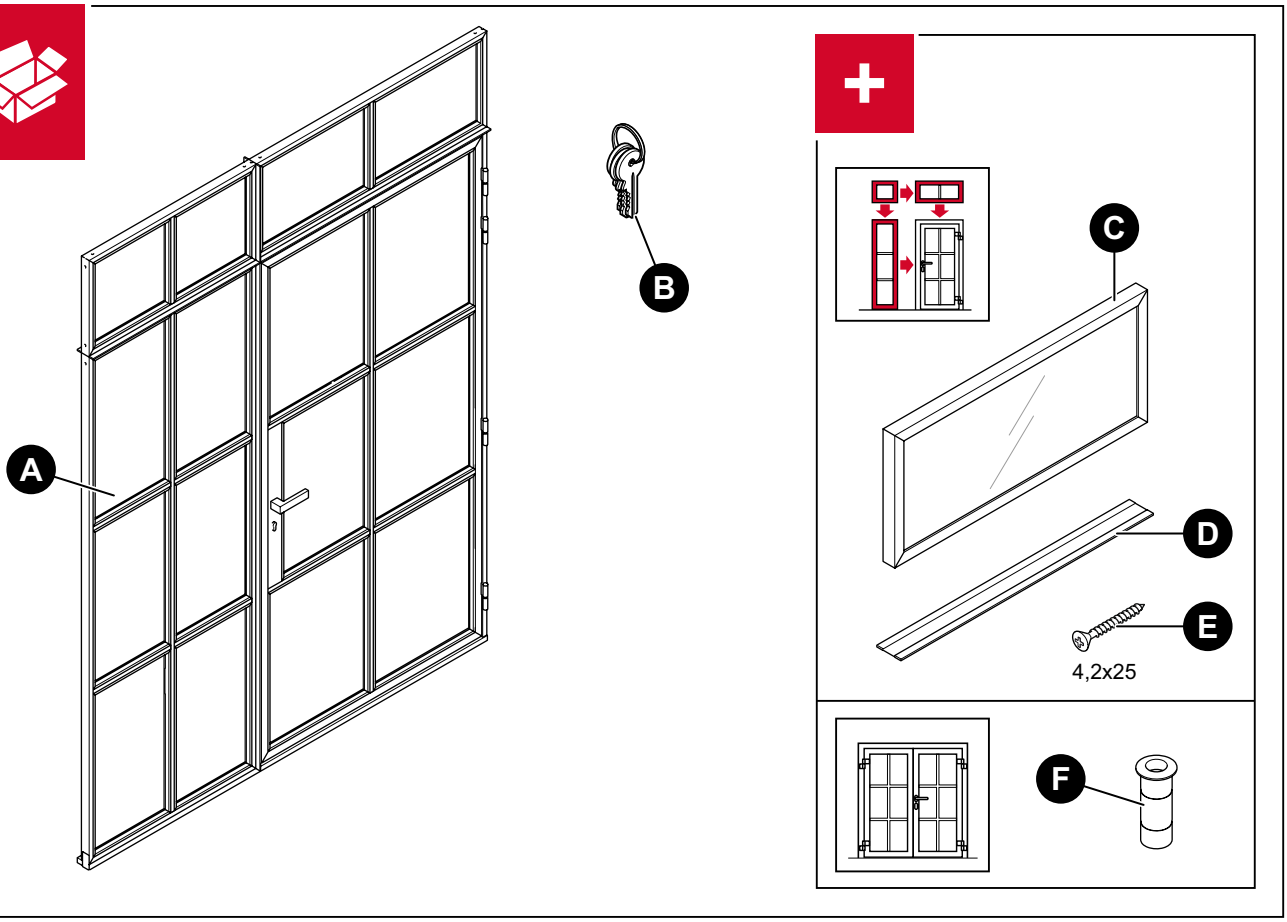
A
B
C
D
E
4,2x25
F

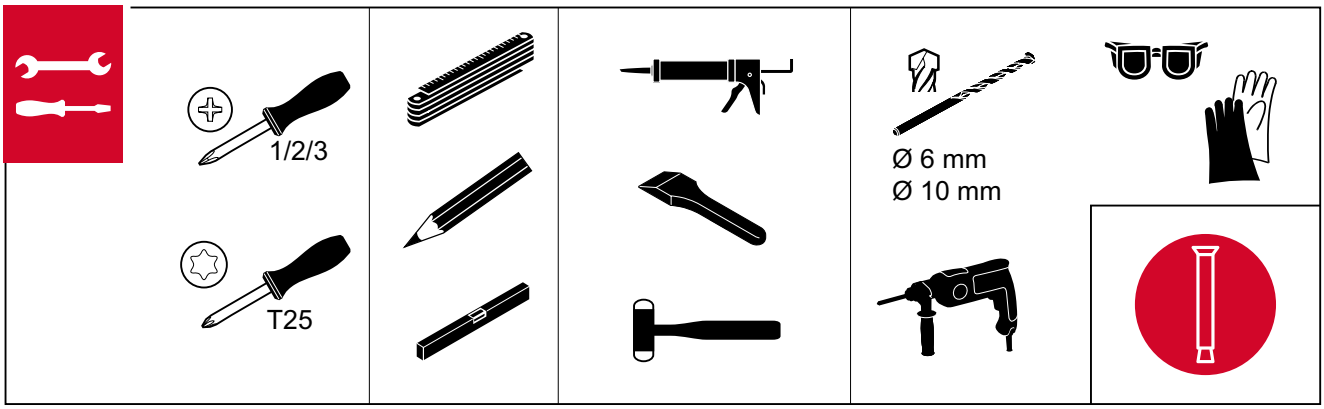
1/2/3
T25
Ø 6 mm
Ø 10 mm

E = 100 mm
A ≤ 400 mm

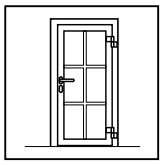

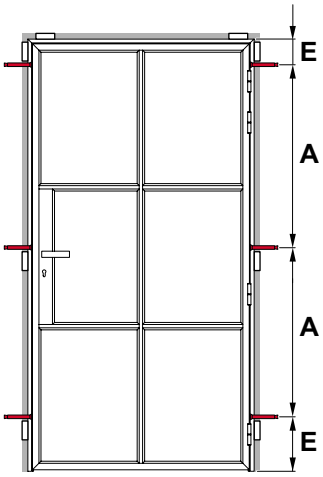

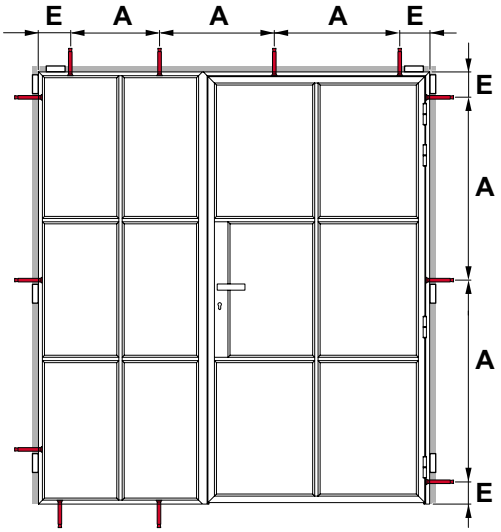

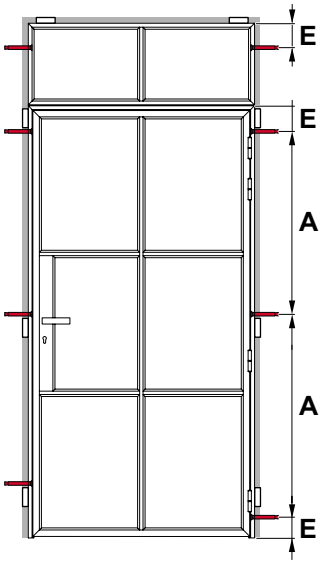

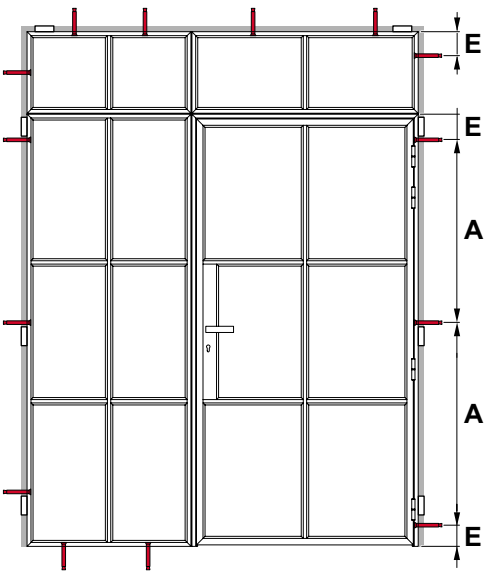

E = 100 mm
A ≤ 400 mm

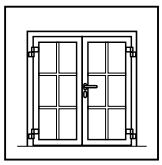

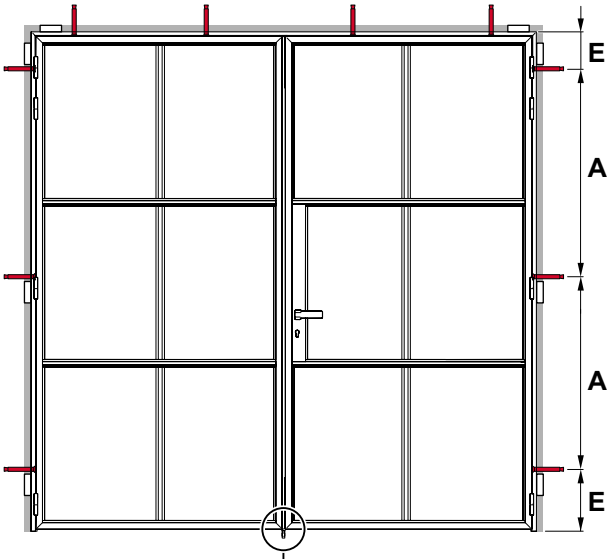

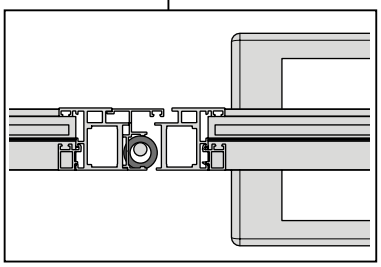

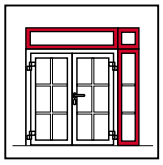

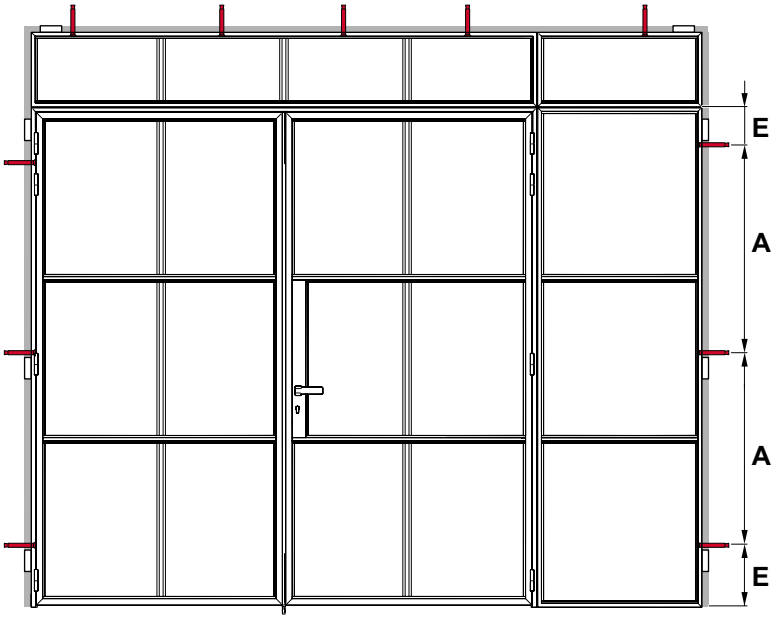

1



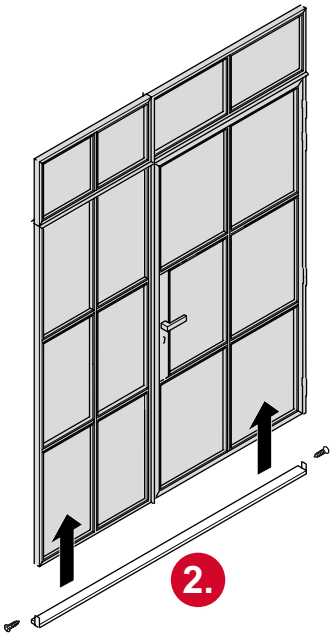

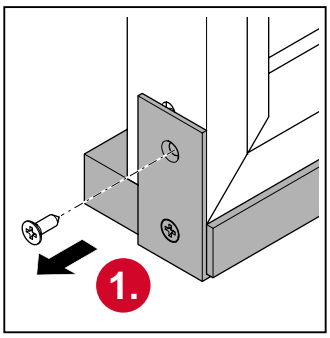

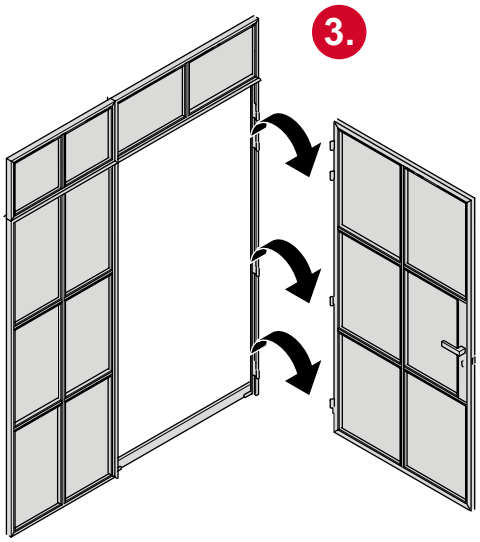

2

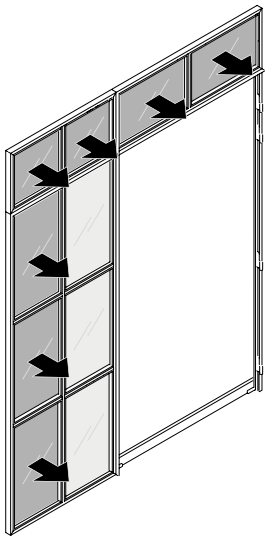

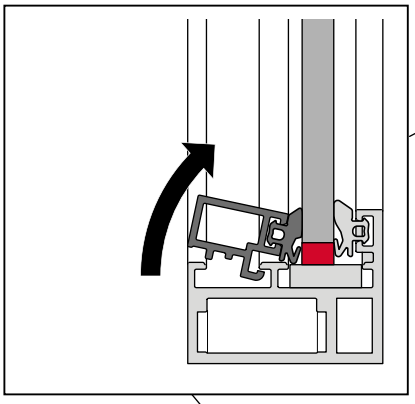

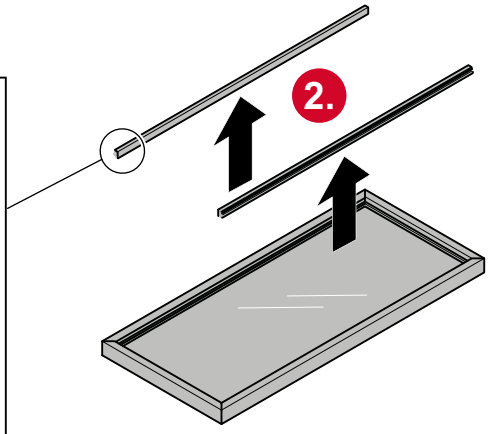

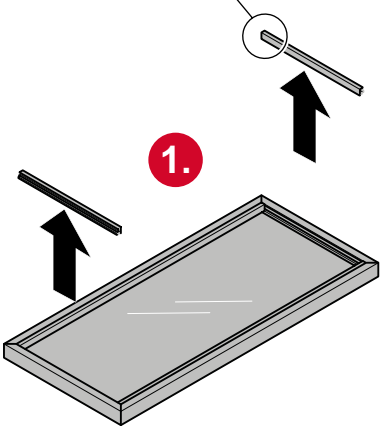

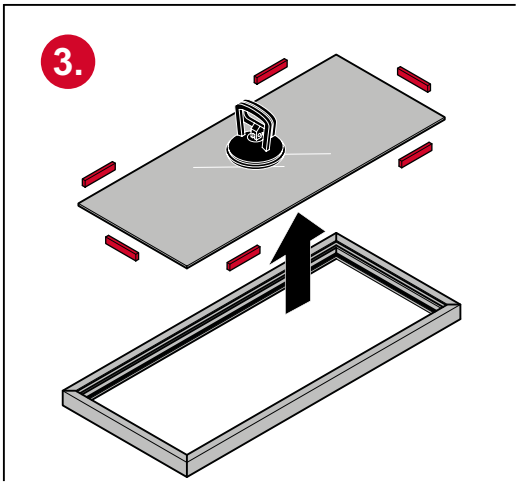

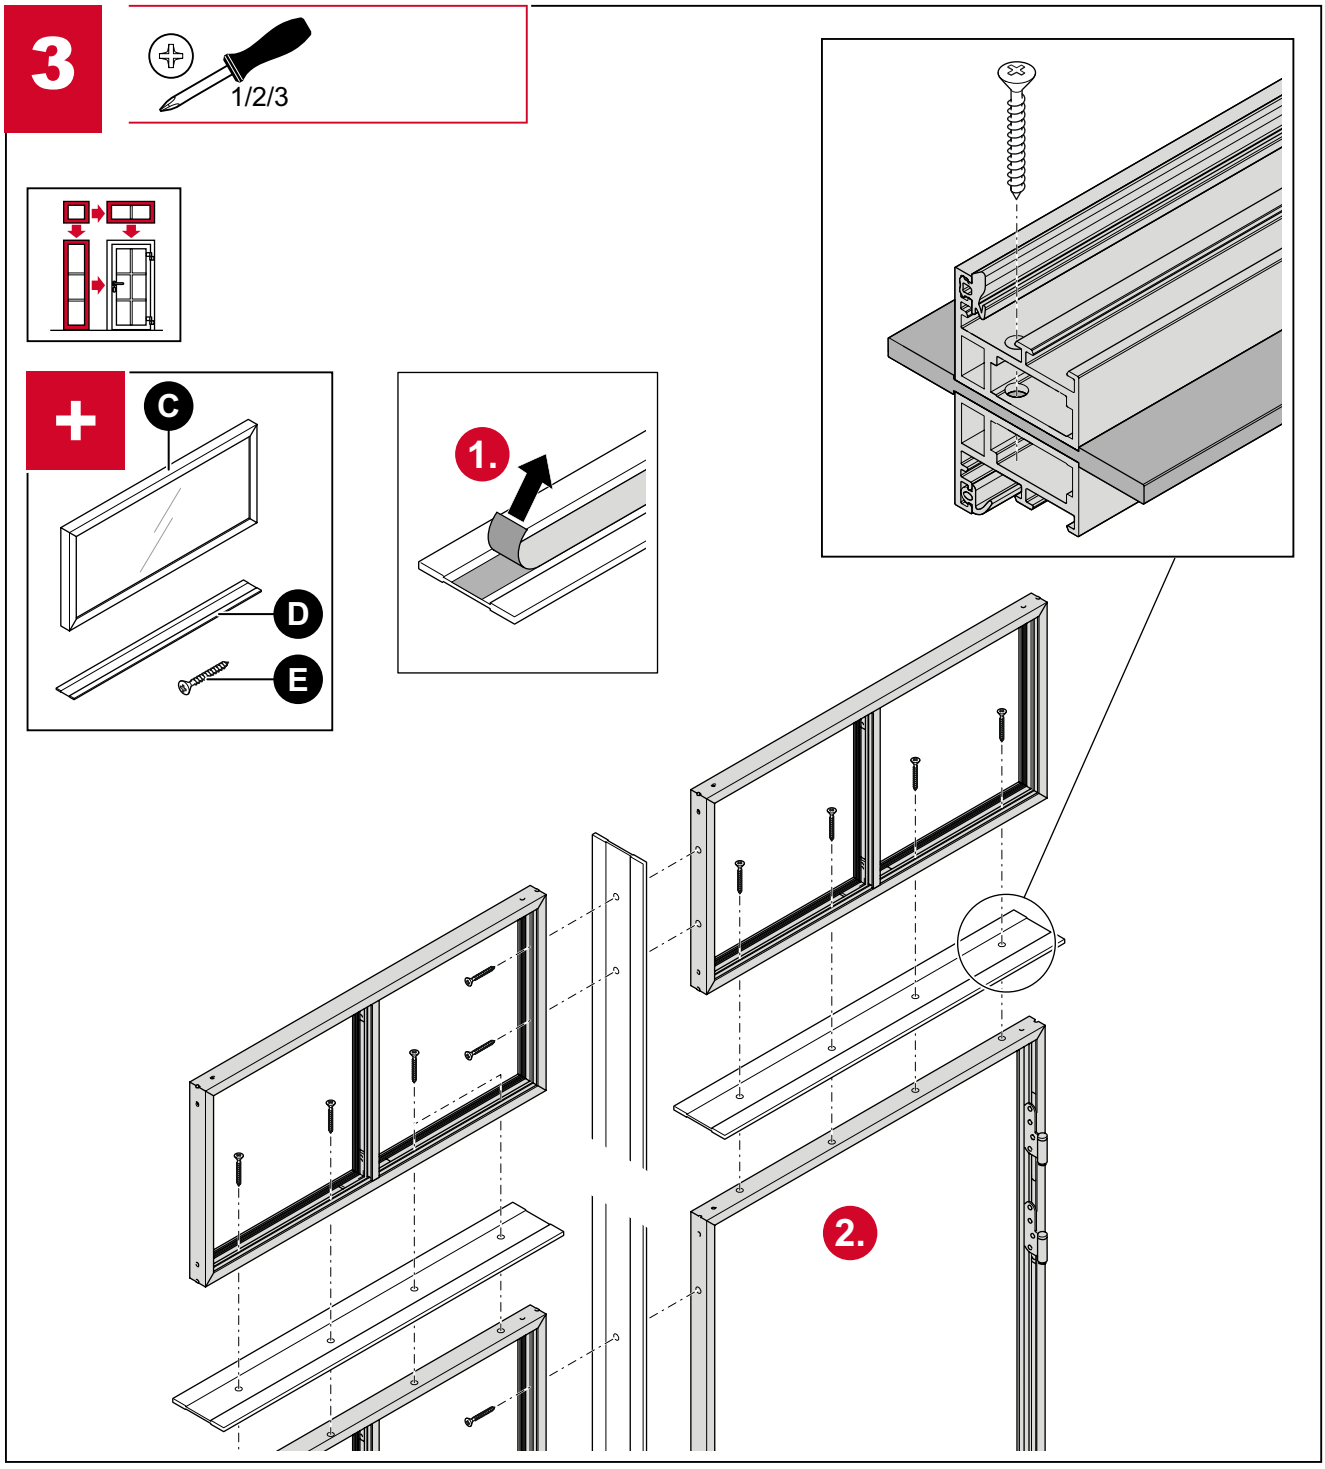
3
1/2/3
C
D
E
1.
2.

3



7.

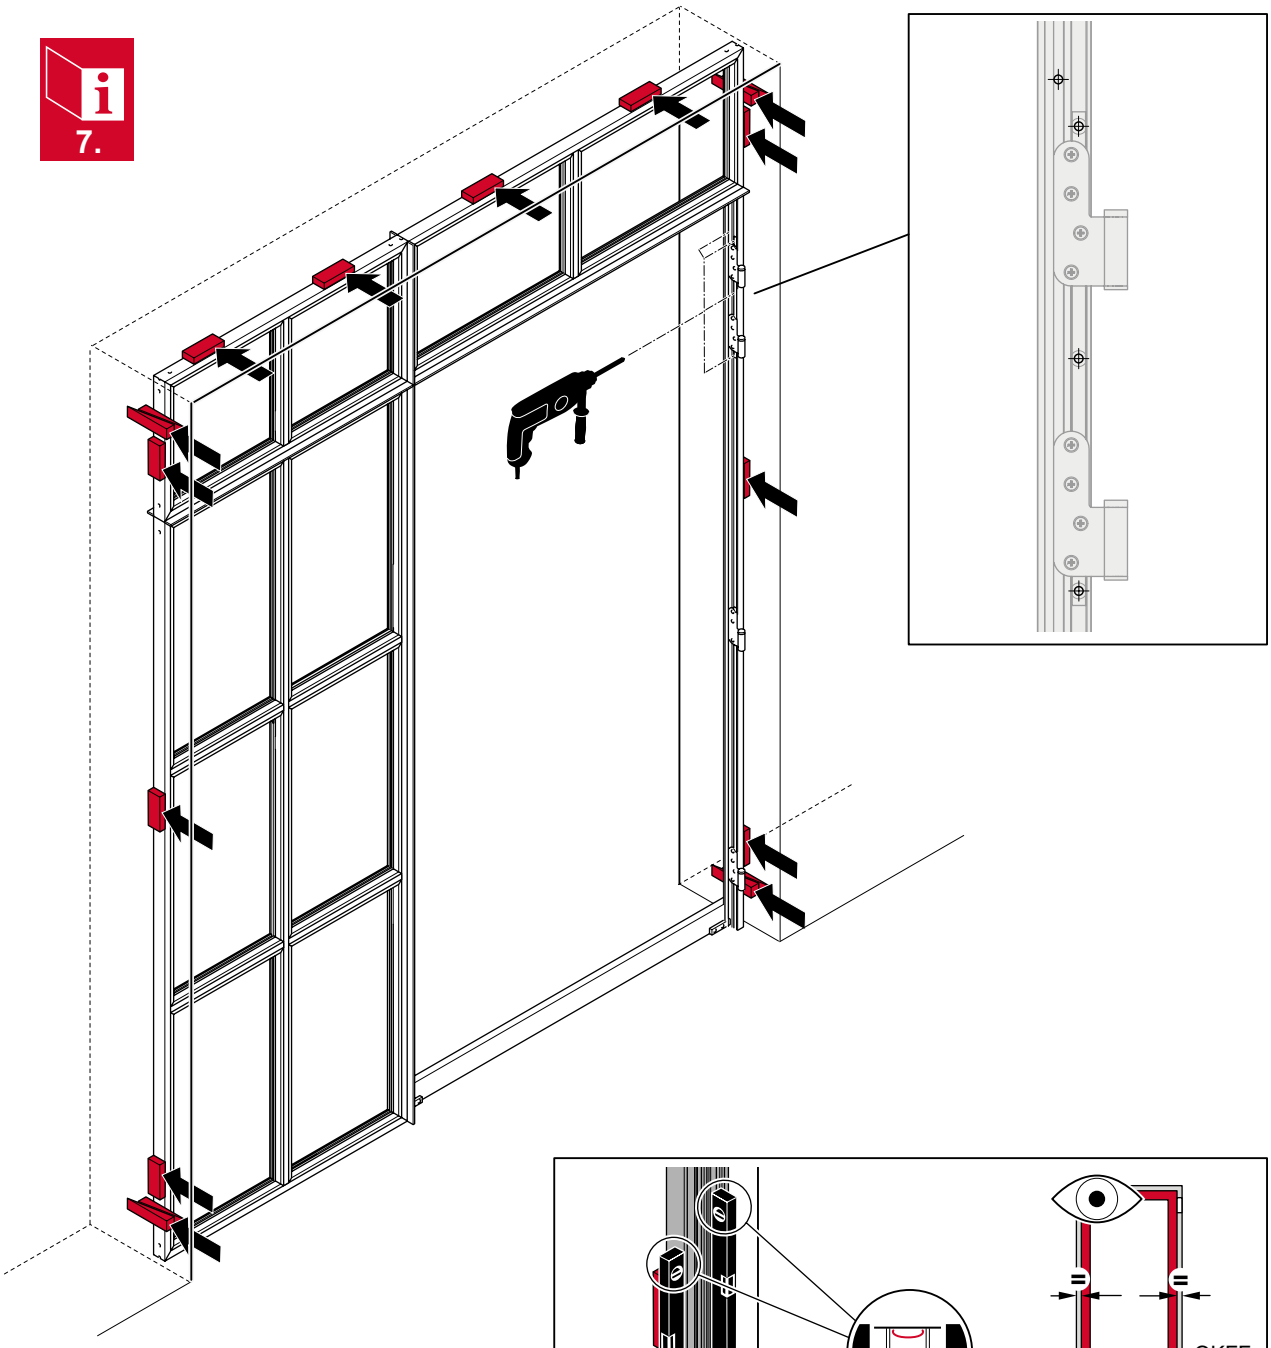

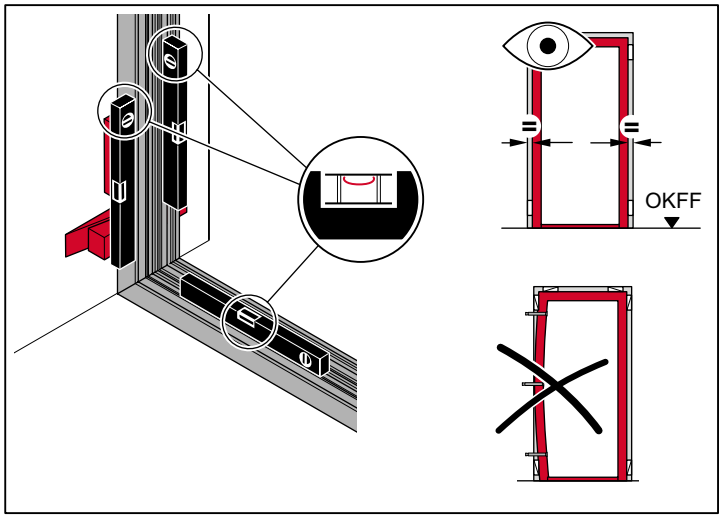

4

8.1–8.3

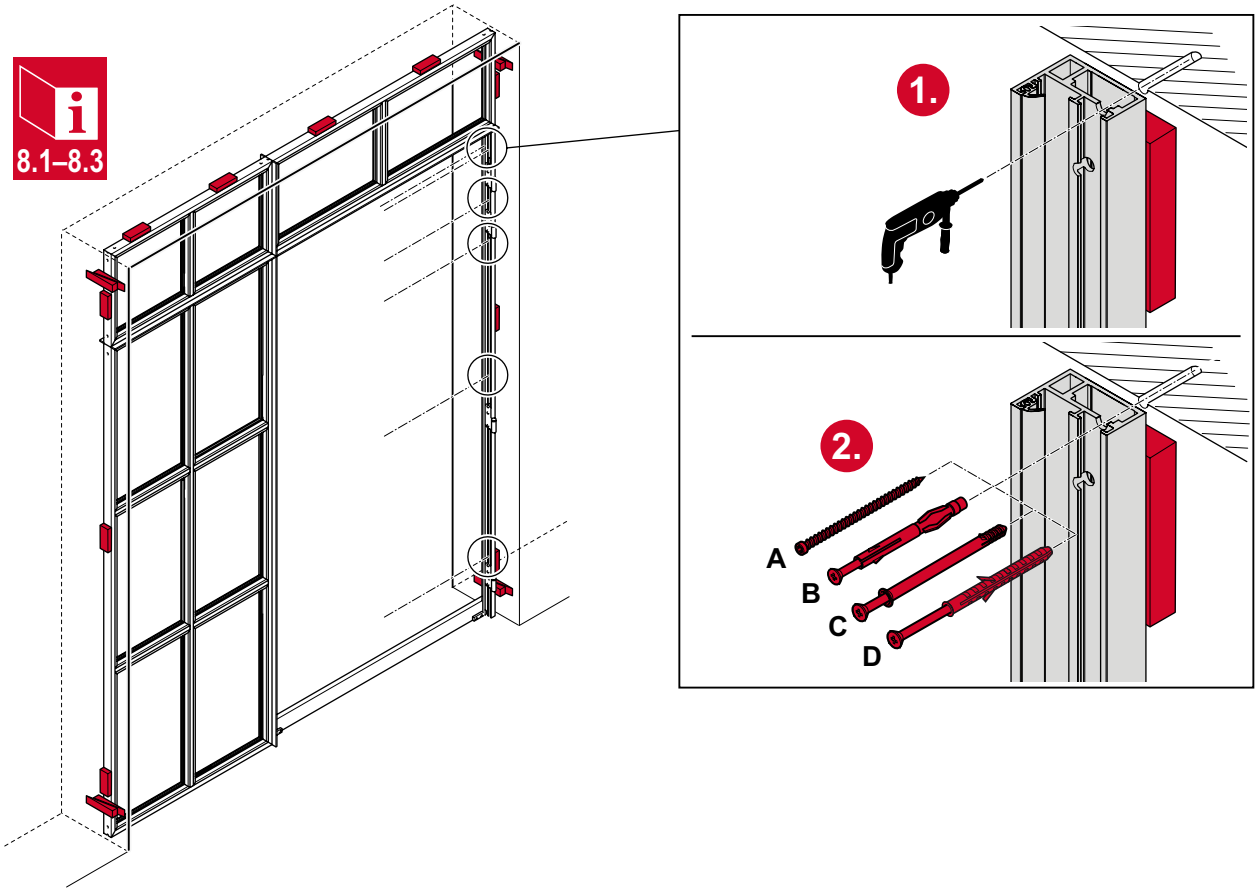

5

8.4–8.8

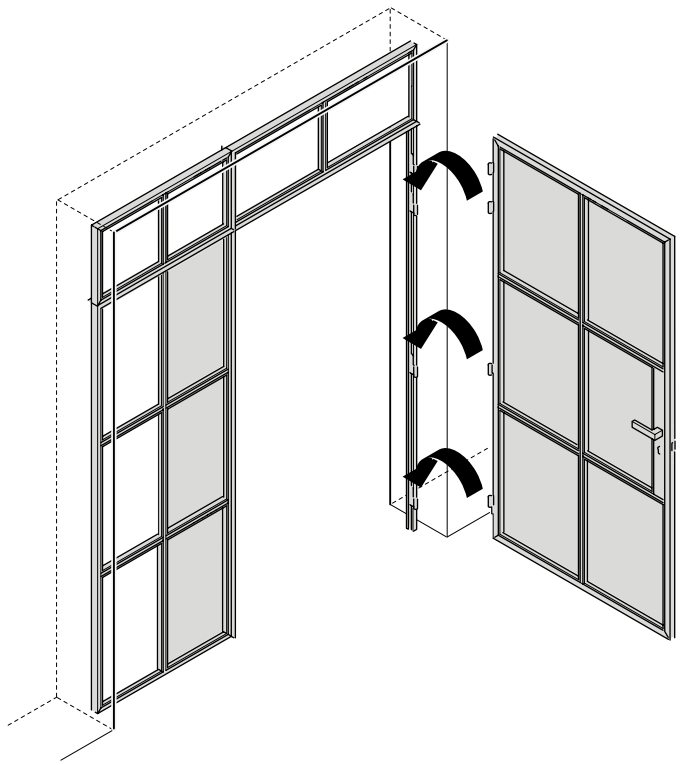

6

8.3

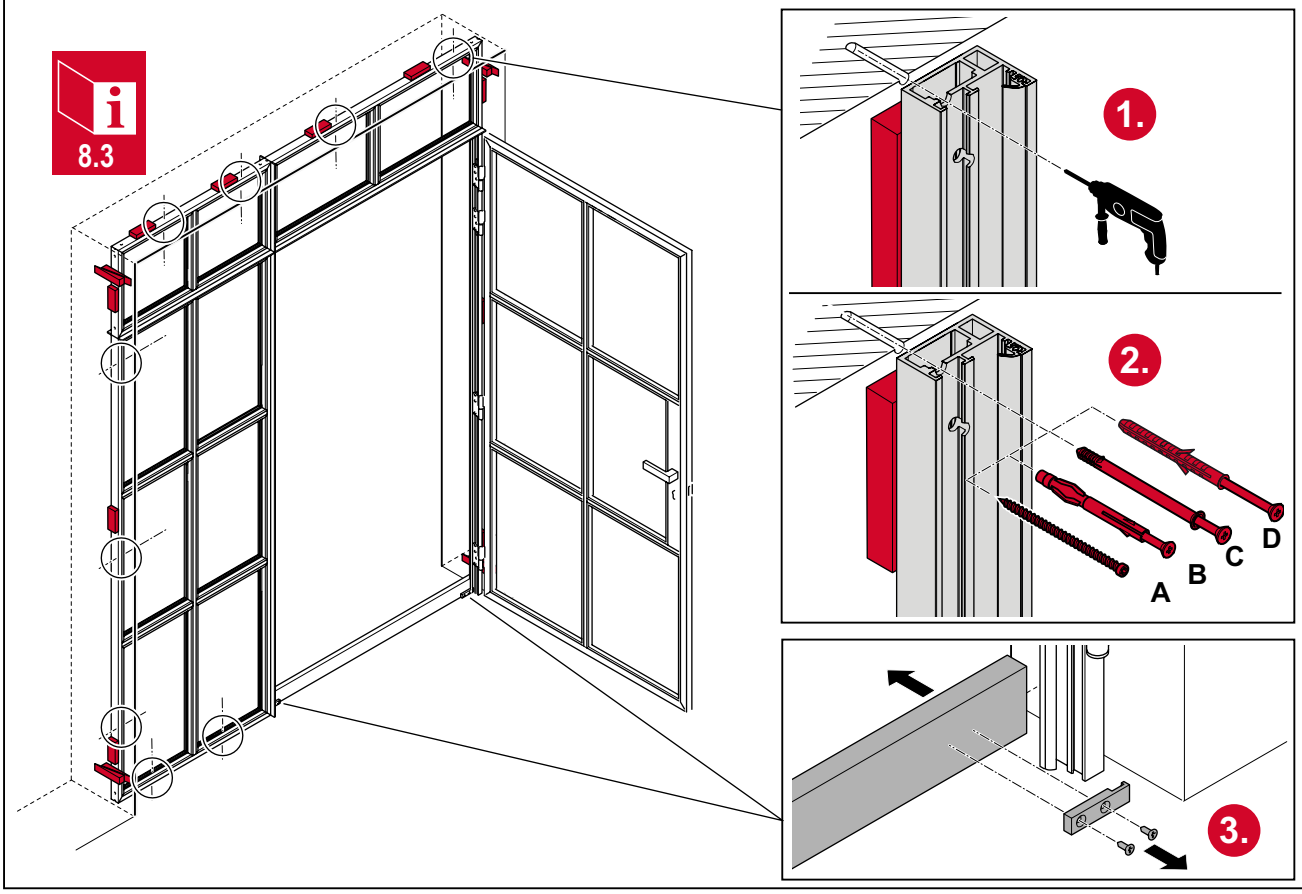

7

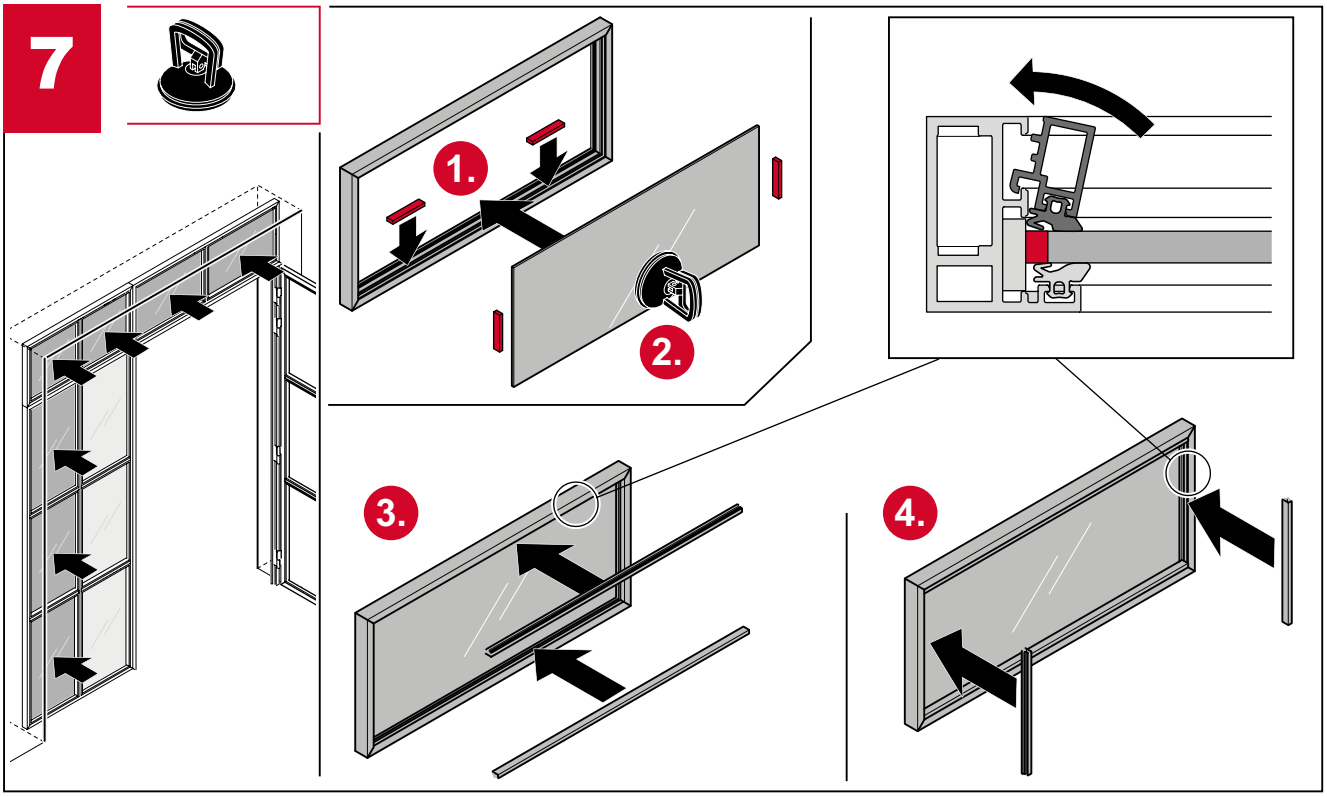

8



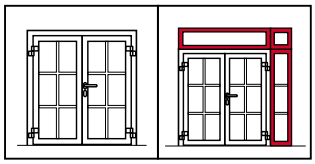

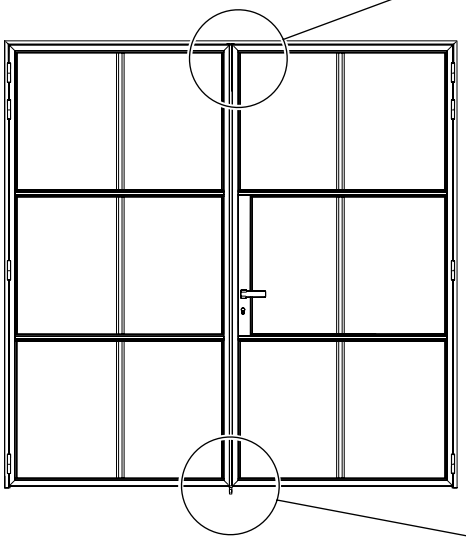

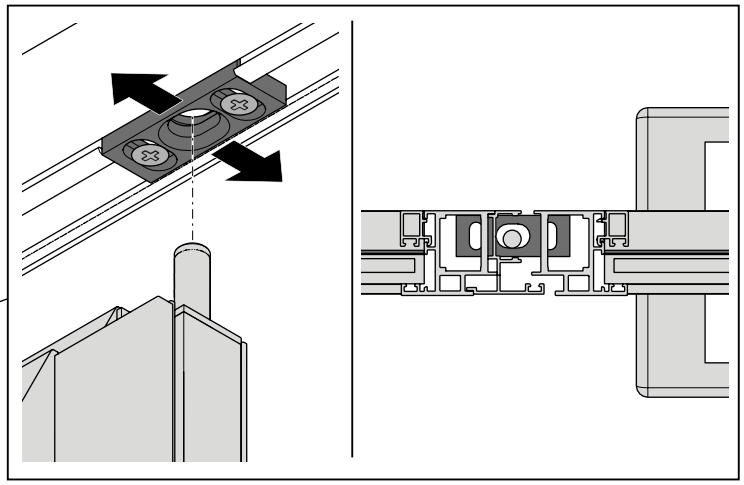

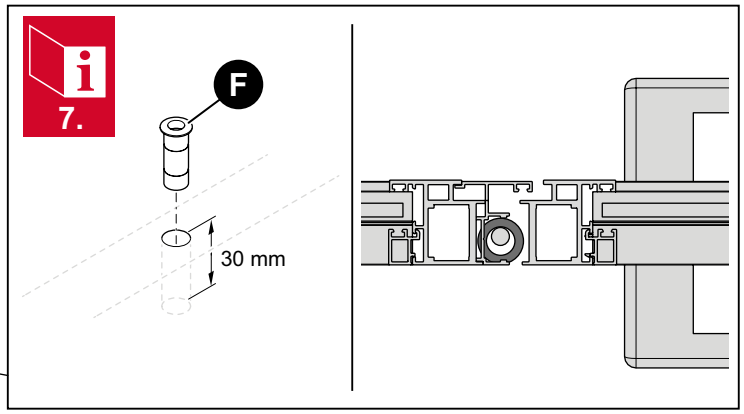

9



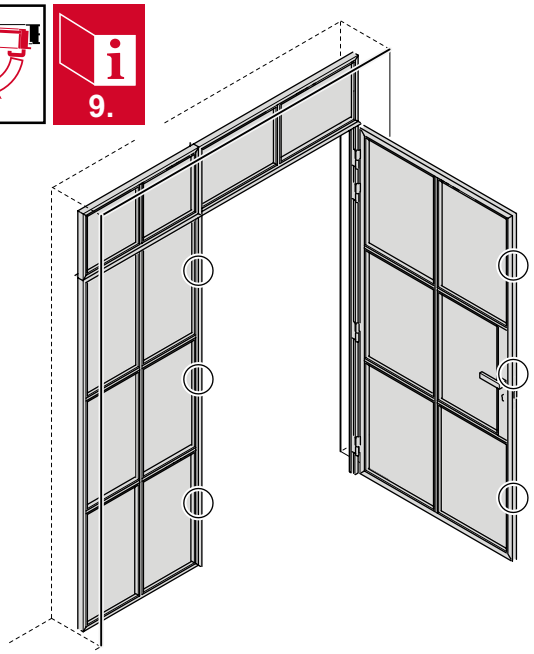

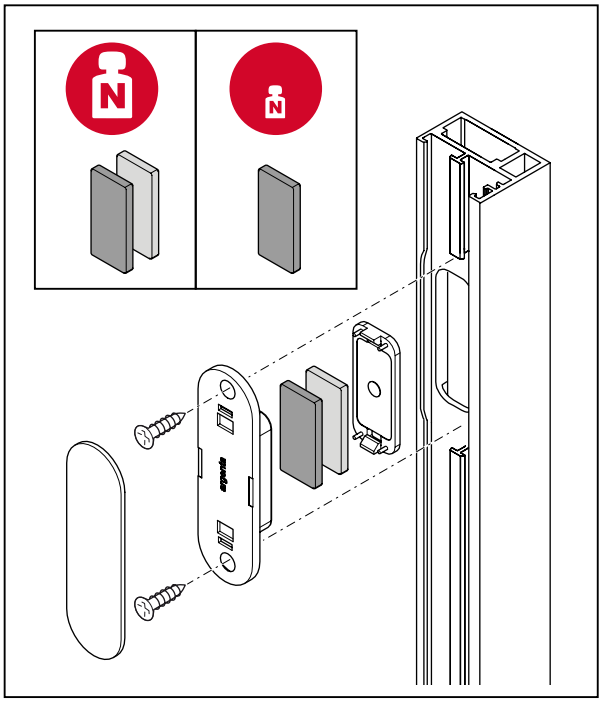

DE-DE 04/2025. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

MYDOOR
DIE PROFIS

Niederlassung München: MyDoor GmbH | Am Werbering 3 | 85551 Kirchheim bei München | Tel. 089 / 201794-0 | muenchen@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Lüneburg: MyDoor GmbH | Papenkamp 3 | 21357 Bardowick | Tel. 04131 / 39333-0 | lueneburg@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Leipzig: MyDoor GmbH | Bauelemente Kittler | Delitzscher Landstraße 70 | 04158 Leipzig | Tel. 0341 / 5214837 | leipzig@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Stuttgart: MyDoor GmbH | Otto-Hahn-Str. 5 | 73230 Kirchheim unter Teck | Tel. 07021 / 87827-0 | info@mydoor-gmbh.de